

**COMET SYSTEM**

---

[www.cometsystem.cz](http://www.cometsystem.cz)

**Web Sensor P8510**

**Web Sensor P8511**

**Web Sensor P8541**

**NÁVOD K POUŽITÍ**

© Copyright: **COMET System, s.r.o.**

Tento návod k obsluze je zakázáno kopírovat a provádět v něm změny jakékoliv povahy bez výslovného souhlasu firmy COMET System, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Firma COMET System, s.r.o. provádí neustálý vývoj a vylepšování svých produktů. Proto si vyhrazuje právo provést technické změny na zařízení/výrobku bez předchozího upozornění. Tiskové chyby vyhrazeny.

Výrobce nenese odpovědnost za škody způsobené použitím přístroje v rozporu s tímto návodem. Na poškození způsobená užitím přístroje v rozporu s návodem k použití nemusí být poskytnuta bezplatná oprava v záruční době.

Tento manuál popisuje přístroj s verzí firmware **4-5-5.x**. Přístroj s verzí firmware **4-5-1.x** je popsán v manuálu **I-SNC-P85x1-09**.

# Obsah

Úvod .....	4
Obecná bezpečnostní opatření .....	4
Všeobecný popis a důležitá upozornění .....	5
Uvedení do provozu .....	6
Co je potřeba k uvedení do provozu .....	6
Připojení přístroje .....	6
Nastavení přístroje .....	8
Ověření funkcí .....	10
Nastavení přístroje .....	11
Nastavení pomocí www rozhraní .....	11
Nastavení pomocí programu TSensor .....	18
Tovární nastavení .....	18
Komunikační protokoly .....	20
WWW stránky .....	20
SMTP – odesílání e-mailů .....	20
SNMP .....	21
Modbus TCP .....	22
SOAP .....	23
Syslog .....	25
SNTP .....	25
Odstraňování problémů .....	26
Zapomněl jsem IP adresu přístroje .....	26
Nemohu se připojit k přístroji .....	26
Místo měřené hodnoty je zobrazeno Error nebo n/a .....	27
Místo měřené hodnoty je zobrazeno Error2 na všech kanálech .....	27
Zapomněl jsem heslo pro nastavení .....	27
Tovární nastavení .....	27
Technická specifikace .....	28
Rozměrový náčrt .....	28
Základní parametry .....	29
Provozní podmínky .....	31
Vyřazení z provozu .....	31
Technická podpora a servis přístroje .....	31
Preventivní údržba .....	31
Volitelné příslušenství .....	32

## Úvod

*Kapitola poskytuje základní informace o přístroji. Před uvedením do provozu ji pečlivě prostudujte.*

Teploměr Web Sensor P8510 a snímače Web Sensor P8511, P8541 slouží k měření teploty a případně relativní vlhkosti. Teplota může být zobrazena ve °C nebo °F. Relativní vlhkost je zobrazena v %RH. Komunikace s přístrojem je realizována prostřednictvím rozhraní Ethernet.

Teploměr Web Sensor P8510 je kompaktního provedení a měří teplotu v místě instalace přístroje. K snímači Web Sensor P8511 je možné připojit jednu sondu. K snímači Web Sensor P8541 je možné připojit až čtyři teplotní nebo vlhkostní sondy. Díky tomu je možné měřit jedním přístrojem teplotu a vlhkost až na čtyřech různých místech. Teplotní a vlhkostní sondy jsou dostupné jako volitelné příslušenství.

## Obecná bezpečnostní opatření

*Následující přehled opatření slouží ke snížení rizika úrazu nebo zničení přístroje. Aby se předešlo úrazům, používejte přístroj podle pokynů uvedených v této příručce.*



Servis přístroje může provádět pouze kvalifikovaná osoba. Přístroj neobsahuje části opravitelné běžnými prostředky.

Nepoužívejte přístroj, nepracuje-li správně. Jestliže máte dojem, že přístroj nepracuje správně, nechte jej zkontrolovat kvalifikovaným servisním pracovníkem.

Je zakázáno používat přístroj bez krytů. V přístroji může být přítomno nebezpečné napětí a může hrozit úraz elektrickým proudem.

Používejte pouze vhodný síťový adaptér dle výrobcem předepsaných specifikací a schválený podle příslušných norem. Dbejte na to, aby adaptér neměl poškozené kabely nebo kryty.

Připojujte přístroj pouze k síťovým prvkům schválených dle příslušných norem.

Připojujte a odpojíte správně. Nepřipojujte ani neodpojíte ethernetový kabel nebo sondy, pokud je přístroj pod elektrickým napětím.

Přístroj smí být instalován pouze v předepsaných prostorách. Nikdy přístroj nevystavujte vyšším nebo nižším teplotám než je dovoleno. Přístroj nemá zvýšenou odolnost proti vlhkosti. Proto jej chraňte před kapající nebo stříkající vodou a neprovozujte přístroj v prostorách s kondenzací.

Nepoužívejte přístroj ve výbušném prostředí.

Nenamáhejte přístroj mechanicky.

## Všeobecný popis a důležitá upozornění

*Kapitola obsahuje informace o základních funkcích přístroje. Dále zde naleznete důležitá upozornění týkající se funkční bezpečnosti přístroje.*

Hodnoty z přístroje je možné vyčítat pomocí ethernetového připojení. Podporovány jsou následující formáty:

- www stránky s uživatelsky měnitelným vzhledem a XML soubor(y)
- Modbus TCP protokol
- SNMPv1 protokol
- SOAP protokol

Přístroj lze využít i ke kontrole měřených hodnot. V případě překročení uživatelem nastavených mezí je možné poslat varovné hlášení na uživatelem zvolené místa. Možné způsoby předání varovného hlášení jsou:

- zasílání e-mailů na max. 3 e-mailové adresy
- vyslání SNMP trapů na max. 3 nastavitelné IP adresy
- zobrazení stavu alarmu na www stránce
- zaslání zprav na Syslog server

Nastavení přístroje je možné provádět přes program TSensor nebo prostřednictvím www rozhraní přístroje. Program TSensor je možné bezplatně stáhnout z www stránek výrobce přístroje. Na stránkách výrobce rovněž naleznete nejnovější verzi firmware pro Váš přístroj. Nikdy nenahrávejte do přístroje firmware, který je určen pro jiné zařízení.

Přístroj nepodporuje napájení po Ethernetovém kabelu. Pro jeho použití je nutný PoE splitter schopný dodat cca. 1W při 5V. Kompatibilní PoE splitter je dostupný jako volitelné příslušenství.



Spolehlivost doručení varovných hlášení (email, trap, syslog) závisí na aktuální dostupnosti potřebných síťových služeb. Přístroj není určen pro nasazení v kritických aplikacích, kde by selhání přístroje mohlo způsobit zranění či ztráty na lidských životech. U vysoce spolehlivých systémů je nezbytná redundance.

Bližší informace naleznete v normě IEC 61508.



Přístroj nikdy nezapojujte přímo do sítě Internet. Pokud bude přístroj poskytovat informace do sítě Internet je nezbytné, aby před ním byl správně nakonfigurovaný firewall. Funkci firewallu může částečně nahradit NAT.

## Uvedení do provozu

*Naleznete zde informace nezbytné pro uvedení nově zakoupeného přístroje do provozu. Uvedený postup je informativní.*

### Co je potřeba k uvedení do provozu

K instalaci přístroje budete potřebovat následující vybavení. Před samotnou instalací ověřte zda je k dispozici.

- teploměr Web Sensor P8510 nebo snímač Web Sensor P8511, P8541
- napájecí adaptér 5V/250mA (nebo kompatibilní PoE splitter)
- RJ45 LAN přípojka s příslušným kabelem
- volná IP adresa ve vaší síti
- pro snímač Web Sensor P8511 jednu sondu. Pro P8541 až 4 teplotní sondy typu DSTR162/C, DSTGL40/C, DSTG8/C nebo vlhkostní sondu DSRH


### Připojení přístroje

- ověřte zda je dostupné vybavení z předchozí kapitoly
- nainstalujte na osobním počítači nejnovější verzi program TSensor. Tento program slouží k veškerému nastavení přístroje. Program je možné zdarma získat z www stránek výrobce nebo distributora. Program může být též dodán na přiloženém CD. Pokud bude konfigurace přístroje prováděna výhradně z www rozhraní, není instalace programu TSensor nezbytná.
- kontaktujte síťového administrátora a vyžádejte si následující údaje pro připojení přístroje do sítě:


IP adresa:	_____.	_____.	_____.	_____.
IP adresa brány:	_____.	_____.	_____.	_____.
Maska sítě:	_____.	_____.	_____.	_____.

- u síťového správce ověřte, zda nedojde ke konfliktu IP adres při prvním připojení přístroje do sítě. Příklad má z výroby nastavenou IP adresu na **192.168.1.213**. Tuto adresu je nutné změnit dle údajů z předcházejícího bodu. Pokud instalujete více nových přístrojů, připojujte je do sítě postupně, vždy až po nastavení předchozího. Zamezíte tím konfliktu IP adres.
- u snímače Web Sensor P8511 nebo Web Sensor P8541 připojte sondy
- připojte ethernetový konektor přístroje
- připojte napájecí adaptér 5V/250mA
- po připojení napájení by se měly rozsvítit/rozblíkat LED diody na LAN konektoru přístroje


Postup připojení teploměru Web Sensor P8510:

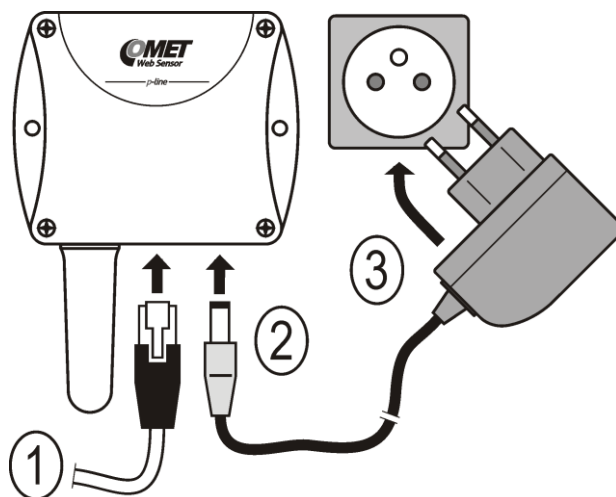


Postup připojení snímače Web Sensor P8511:

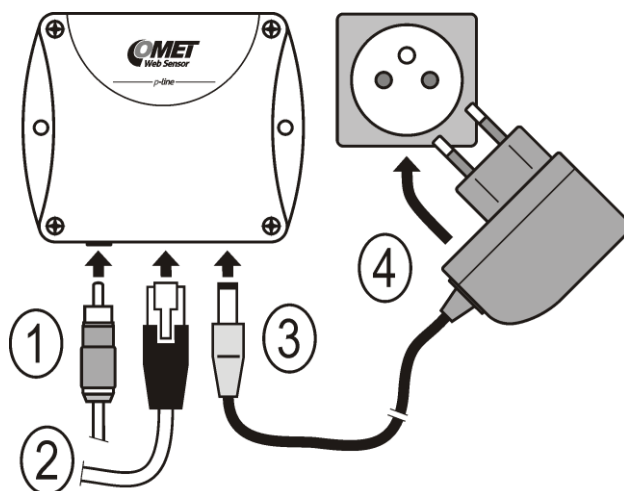

Postup připojení snímače Web Sensor P8541:

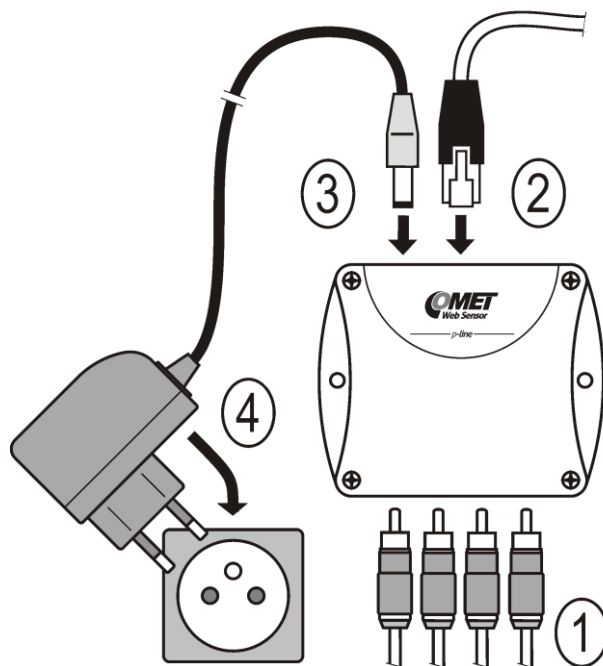


Připojení pomocí PoE splitteru:

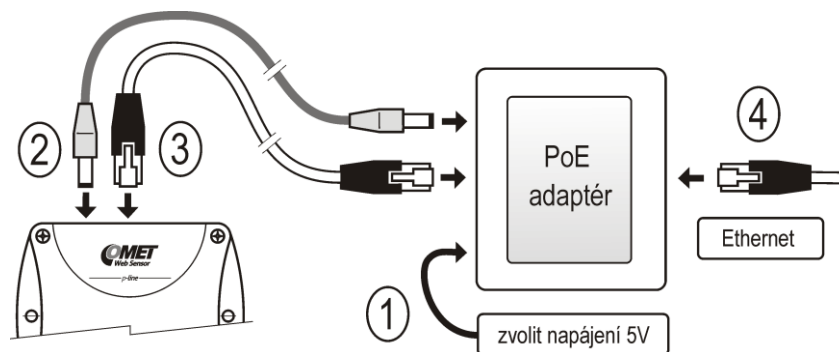


## Nastavení přístroje

- spusťte na PC konfigurační program TSensor
- přepněte komunikační rozhraní na **Ethernet**
- Stiskněte tlačítko **Najít zařízení...**

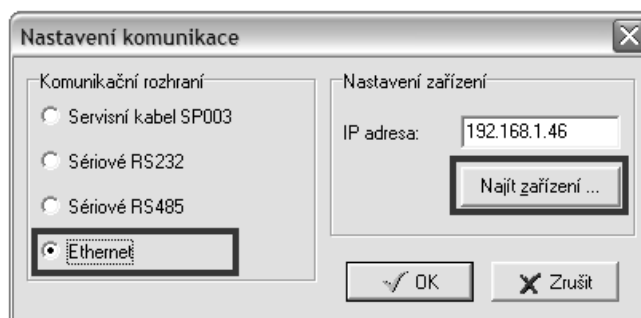





- v okně jsou zobrazeny všechny v síti dostupné přístroje

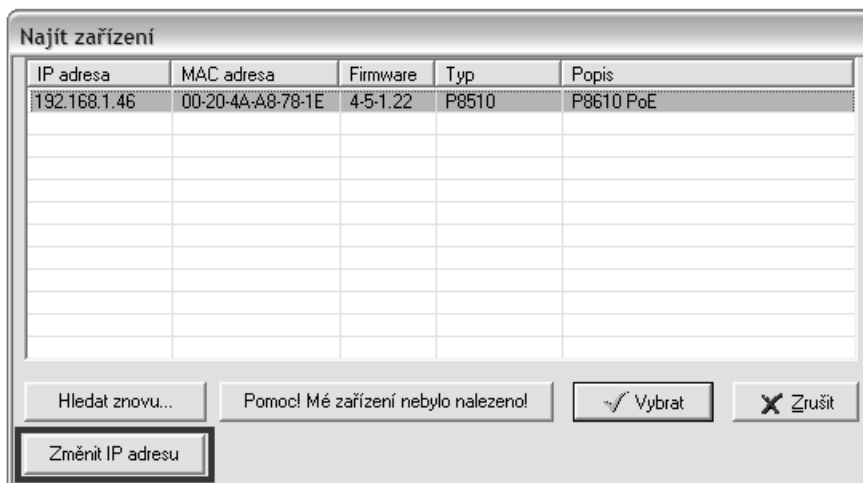

- pomocí tlačítka **Změnit IP adresu** nastavte adresu dle pokynů od síťového administrátora. Pokud přístroj není v okně zobrazen, stiskněte tlačítko **Pomoc! Mé zařízení nebylo nalezeno!** Dále postupujte dle instrukcí programu. MAC adresu naleznete na výrobním štítku přístroje. Přístroj je z výroby nastaven na IP adresu **192.168.1.213**.

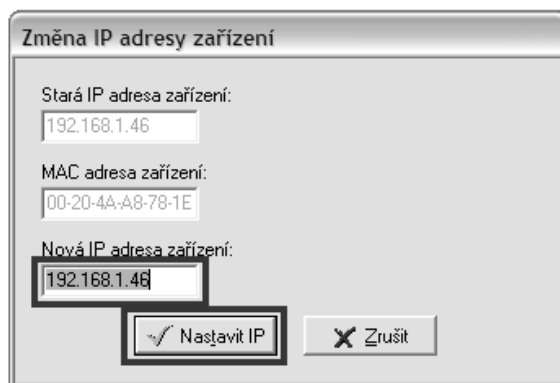

- IP adresa brány nemusí být zadána pokud chcete přístroj provozovat pouze v lokální síti. Pokud nastavíte IP adresu přístroje na stejnou, jaká je již v síti používána, nebude přístroj správně fungovat a bude docházet ke kolizím na síti. Pokud přístroj detekuje kolizi IP adresy je automaticky proveden restart.
- při změně IP adresy je přístroj restartován a je mu přiřazena nová IP adresa. Restart přístroje trvá přibližně 10 sekund.
- připojte se k přístroji pomocí programu TSensor a zkontrolujte měřené hodnoty. Pokud u snímačů Web Sensor P8511 a Web Sensor P8541 nejsou hodnoty správně zobrazeny je nutné provést nové vyhledání sond pomocí tlačítka **Vyhledat sondy**.
- proveďte nastavení ostatních parametrů (meze alarmů, SMTP server, atd.). Nastavení jsou uložena po stisku tlačítka **Uložit změny**.

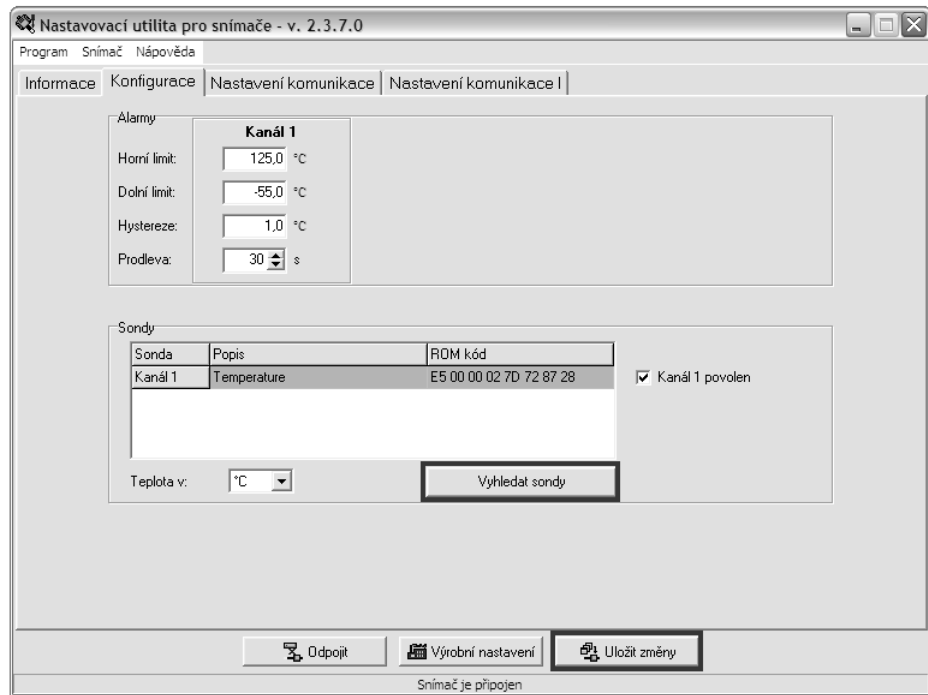

## Ověření funkcí

V posledním kroku je vhodné zkontrolovat měřené hodnoty na www stránkách přístroje. Do řádku s adresou web prohlížeče zadejte IP adresu přístroje. Pokud byla ponechána výchozí IP adresa pak vložte **http://192.168.1.213**.

Na zobrazené www stránce jsou uvedeny aktuálně měřené hodnoty. Pokud jsou www stránky zakázány, je zobrazen nápis **Access denied**. Pokud naměřená hodnota přesahuje rozsah měření přístroje, nebo je-li sonda špatně zapojena, místo měřené hodnoty se zobrazí **Error**. Číslo za nápisem **Error** blíže specifikuje chybu. V případě, že je kanál vypnut, se na www stránkách místo hodnoty zobrazí nápis **n/a**.

## Nastavení přístroje

*Kapitola popisuje základní nastavení přístroje. Je zde uveden stručný popis nastavení pomocí www rozhraní.*

### Nastavení pomocí www rozhraní

Nastavení přístroje je možné realizovat pomocí www rozhraní přístroje nebo pomocí programu TSensor. Přístup k www rozhraní je možný pomocí web prohlížeče. Po zadání adresy snímače do adresního řádku prohlížeče je zobrazena hlavní stránka. Na této stránce jsou zobrazeny aktuálně měřené hodnoty. Po stisku panelu s měřenou hodnotou je zobrazen graf historie. Nastavení snímače je přístupné přes položku **Settings**.

The screenshot shows a web browser window titled "Server Room" with the address bar containing "192.168.1.213". The main content area displays the following information:

- Server Room** (s/n: 07940143) | Time: 13:38:16 2012-07-03
- Cold Air**: 27.6°C, alarm none
- Hot Air**: 30.0°C, alarm none
- Humidity**: 32.4%RH, alarm none
- Rack Top**: 32.1°C, alarm none
- Buttons: History (.CSV dot), History (.CSV comma), Mobile web, Refresh page, Settings (\*), About (?)

The "Settings" button, which contains an asterisk (\*), is highlighted with a red rectangular box. At the bottom of the page, the copyright notice reads: "Copyright © 2012, Comet system s.r.o. All rights reserved."

## Obecné nastavení

Základní nastavení je přístupné přes položku **General**. Snímač je možné přejmenovat pomocí položky **Device name** a změnit interval ukládání hodnot do paměti historie – **History storage interval**. Po změně intervalu ukládání je paměť s historickými hodnotami smazána. Uložení hodnot je nutné potvrdit pomocí tlačítka **Apply settings**.

**Settings General**

General device settings. Device name can be changed to user specified name. History graphs and tables will be cleared after changing history storage interval.

Device name:

History storage interval:

## Sít'ové parametry

Nastavení síťových parametrů je možné realizovat pomocí položky **Network**. Síťové parametry mohou být získávány automaticky z DHCP serveru při zapnutí volby **Obtain an IP address automatically**. IP adresa je nastavitelná položkou **IP address**. Bránu – **Default gateway** není nutné nastavovat pokud je snímač používán pouze v lokální síti. Volba **Standard subnet mask** nastaví masku podsítě automaticky dle třídy A, B nebo C. Pokud používáte síť s nestandardním rozsahem je nutné masku podsítě nastavit ručně položkou **Subnet mask**. Po zapnutí **Periodic restart interval** je přístroj restartován po uplynutí nastaveného času od zapnutí.

**Settings Network**

Basic settings of the network interface. IP address can be set as either static or obtained automatically by the DHCP server. After saving the setting, device will be rebooted automatically. Before changing IP address, please contact your network administrator.

Obtain an IP address automatically:

IP address:

Default gateway:

Standard subnet mask:

Subnet mask:

Periodic restart interval:

## Limity alarmů

Nastavení mezí alarmu je přístupné přes položku **Alarm limits**. U každého měřeného kanálu je možná nastavit horní a dolní limit, časové zpoždění aktivace alarmu a hysterezi odvolání alarmu.

**Back**  
Exit to main menu

**Settings**

- General  
General device settings
- Network  
Basic settings of the network interface
- Alarm limits**  
Configuration of the alarm limits
- Channels  
General settings of the channels
- SOAP protocol  
Setup SOAP protocol for database system
- Email  
Alarm emails configuration
- Protocols  
Syslog and ModbusTCP protocol settings
- SNMP  
SNMPv1 protocol and SNMP Traps
- Time  
Synchronization with NTP server
- WWW and Security  
Web server and Security configuration
- Maintenance  
Factory defaults, info, etc.

### Alarm limits

Configuration of the alarm limits. The safe range is between high and low limit. Alarm condition occurs while measured value is out of the safe range for selected time delay. Alarm is cleared if measured value returns to safe range with hysteresis.

**Channel 1 limits**  
Channel name: Cold Air  
Actual value: 27.6 °C  
User adjustment: no

High limit [°C]	Low limit [°C]	Hysteresis [°C]	Time delay [sec]
30.0	5.0	1.0	30

**Channel 2 limits**  
Channel name: Hot Air  
Actual value: 30.0 °C  
User adjustment: no

High limit [°C]	Low limit [°C]	Hysteresis [°C]	Time delay [sec]
35.0	10.0	1.0	30


**Channel 3 limits**  
Channel name: Humidity  
Actual value: 22.4 %RH  
User adjustment: no

High limit [%RH]	Low limit [%RH]	Hysteresis [%RH]	Time delay [sec]
80.0	20.0	1.0	120

**Channel 4 limits**  
Channel name: Rack Top  
Actual value: 22.0 °C  
User adjustment: no

High limit [°C]	Low limit [°C]	Hysteresis [°C]	Time delay [sec]
35.0	10.0	1.0	30

Příklad nastavení mezí alarmu s horní mezí:

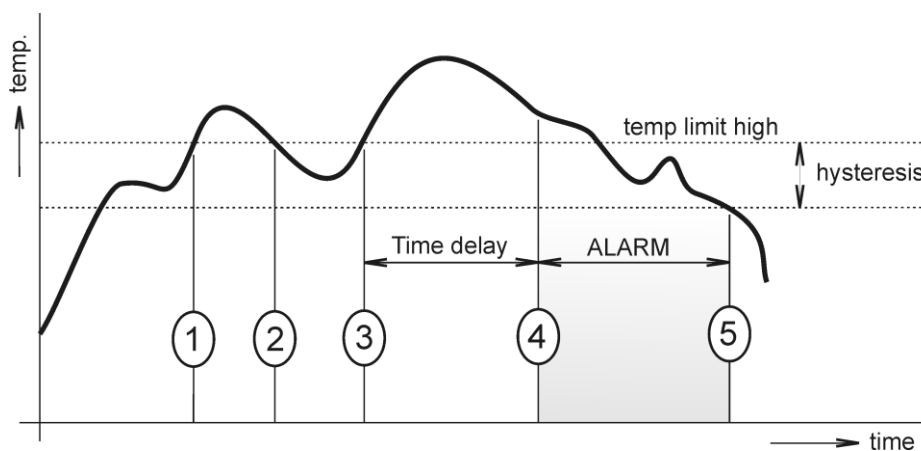

V bodě 1 teplota překročila nastavenou mez. Od tohoto okamžiku se začíná počítat časová prodleva. Protože však teplota v bodě 2 klesla pod nastavenou mez dříve než uplynula časová prodleva, alarm nebyl vystaven.

V bodě 3 teplota opět stoupla nad nastavenou mez. Po dobu časového zpoždění hodnota neklesla pod nastavenou mez, a proto byl v bodě 4 vyvolán alarm. V tento okamžik byly odeslány varovné e-maily, trapy a byl nastaven příznak alarmu na www, SNMP a Modbus.

Alarm trval až do bodu 5 kdy teplota klesla pod hodnotu nastavené hystereze (teplotní limit – hystereze). V tomto okamžiku byly zrušeny příznaky aktivního alarmu a odeslán email o zániku alarmu. V případě výpadku napájení nebo resetu přístroje (např. změnou konfigurace) dojde k novému vyhodnocení alarmových stavů a případnému opětovnému vyslání alarmových hlášení.

## Nastavení kanálů

Nastavení kanálů umožňuje položka **Channels**. Kanál je možné zapnout nebo vypnout pro měření – **Enabled**. Může být přejmenován (max. 14 znaků) a je možné zvolit jednotku měřené veličiny dle typu připojené sondy. Pokud kanál v přístroji není obsazen měřenou veličinou, je možné na jeho místo nakopírovat některý z obsazených kanálů – volba **Clone channel**. Pokud je snímač plně obsazen tato volba není dostupná. Tlačítko **Find sensors** provede vyhledání sond připojených k přístroji. Pro uložení změn je nutné uložit nastavení pomocí tlačítka **Apply settings**. Po změně nastavení kanálu je smazána paměť historie.

## SOAP protokol

SOAP protokol je možné povolit volbou **SOAP protocol enabled**. IP adresa cílového http serveru je zadána položkou **SOAP server IP address**. Cílový port http serveru je volitelný přes **SOAP server port**. Cílové umístění na serveru je udáno volbou **SOAP server target place**. Interval pravidelného odesílání SOAP zpráv je volitelný pomocí **Sending interval**. Povolením položky **Send SOAP message when alarm occurs** jsou odesílány SOAP zprávy i při vzniku a zániku alarmu – tzn. i mimo nastavený interval zasílání.

## Odesílání emailů

Odesílání varovných emailů při vzniku a zániku alarmu je možné povolit volbou **Email sending enabled**. Adresu SMTP serveru je nutné zadat jako IP adresu do pole **SMTP server IP address**. Výchozí hodnota SMTP portu může být změněna v poli **SMTP server port**. SMTP autentizaci je možné povolit volbou **SMTP authentication**. Pokud je autentizace zapnuta, je nutné vložit uživatelské jméno a heslo – **Username** a **Password**.

Pro úspěšné odesílání emailů je nezbytné nastavit adresu odesílatele – **Email sender address**. Tato adresa ve většinou stejná jak jméno uživatele pro SMTP autentizaci. Do polí **Recipient 1** až **Recipient 3** je možné zadat adresy příjemců emailů. Položkou **Short email** je možné zajistit odesílání emailů ve zkráceném formátu. Tento formát emailu je vhodný pro přeposílání jako SMS zprávy.

Pokud je nastavena položka **Alarm email repeat sending interval**, je aktivní alarm minimálně na jednom kanále, pak je opakovaně odesílán email s aktuálními hodnotami. Pomocí volby **Info email sending interval** jsou odesílány emaily s aktuálními hodnotami v pravidelném intervalu. Součástí opakovaných emailů může být též příloha s historickými hodnotami ve formátu CSV. Tuto možnost je nutné aktivovat položkou **Alarm and Info emails attachment**.

Funkčnost odesílání emailů je možné ověřit pomocí tlačítka **Apply and test**. Po jeho stisknutí je uloženo nové nastavení a odeslán testovací email.

**Settings** **Email**

Back  
Exit to main menu

- General  
General device settings
- Network  
Basic settings of the network interface
- Alarm limits  
Configuration of the alarm limits
- Channels  
General settings of the channels
- SOAP protocol  
Setup SOAP protocol for database system
- Email  
Alarm emails configuration
- Protocols  
Syslog and ModbusTCP protocol settings
- SNMP  
SNMPv1 protocol and SNMP Traps
- Time  
Synchronization with NTP server
- WWW and Security  
Web server and Security configuration
- Maintenance  
Factory defaults, info, etc.

Configuration of the alarm emails. Device can send warning email when alarm on measured channel occurs. Email is also sent when alarm condition is cleared.

Email sending enabled

**SMTP server configuration**  
For proper email sending it is necessary to setup connection to your SMTP server. SMTP authentication can be used if needed. For information about SMTP server settings please contact your network administrator or ISP.

SMTP server IP address

SMTP server port

SMTP authentication

Username

Password

**Email configuration**  
Setup up to three address for email recipients. Sender address is usually the same as the username of the SMTP authentication.

Email sender address

Recipient 1

Recipient 2

Recipient 3

Short email

Alarm email repeat sending interval

Info email sending interval

Alarm and Info emails attachment

## Protokoly Modbus a Syslog

Nastavení protokolů ModbusTCP a Syslog protokolu je možné pomocí položky **Protocols**. Modbus server je standardně zapnut. Deaktivace je možná pomocí volby **Modbus server enabled**. Modbus port je možné změnit v poli **Modbus port**. Syslog protokol je možné povolit volbou **Syslog enabled**. IP adresu na který budou zasílány Syslog zprávy je nutné nastavit do pole **Syslog server IP address**.

**Settings Protocols**

**General**  
General device settings

**Network**  
Basic settings of the network interface

**Alarm limits**  
Configuration of the alarm limits

**Channels**  
General settings of the channels

**SOAP protocol**  
Setup SOAP protocol for database system

**Email**  
Alarm emails configuration

**Protocols**  
Syslog and ModbusTCP protocol settings

**SNMP**  
SNMPv1 protocol and SNMP Traps

**Time**  
Synchronization with NTP server

**WWW and Security**  
Web server and Security configuration

**Maintenance**  
Factory defaults, info, etc.

**ModbusTCP protocol**  
Configuration of the ModbusTCP protocol. Actual measured values can be read using ModbusTCP protocol. Modbus registers are described inside the user manual.

Modbus server enabled

Modbus port

**Syslog protocol**  
Configuration of the Syslog protocol. Alarm messages can be sent to the Syslog server using UDP protocol.

Syslog enabled

Syslog server IP address

Apply settings Cancel changes

## SNMP

Pro čtení hodnot přes SNMP protokol je nutné nastavit heslo - **SNMP read community**. SNMP Trap může být odeslán při vzniku alarmu nebo chybovém stavu až na tři různé IP adresy – **IP address of the Trap recipient**. Funkci odesílání SNMP Trapů je nutné povolit volbou **Trap enabled**.

**Settings SNMP**

**General**  
General device settings

**Network**  
Basic settings of the network interface

**Alarm limits**  
Configuration of the alarm limits

**Channels**  
General settings of the channels

**SOAP protocol**  
Setup SOAP protocol for database system

**Email**  
Alarm emails configuration

**Protocols**  
Syslog and ModbusTCP protocol settings

**SNMP**  
SNMPv1 protocol and SNMP Traps

**Time**  
Synchronization with NTP server

**WWW and Security**  
Web server and Security configuration

**Maintenance**  
Factory defaults, info, etc.

Configuration of the SNMPv1 protocol and SNMP Traps. Actual measured values can be read using SNMP protocol. When alarm on channel occurs a warning message (Trap) can be sent to selected IP addresses.

SNMP read community

Trap enabled

IP address of the Trap recipient 1

IP address of the Trap recipient 2

IP address of the Trap recipient 3

Apply settings Cancel changes



## Synchronizace času

Synchronizace času s SNTP serverem je možné povolit volbou **Time synchronization enabled**. IP adresu SNTP serveru je nutné zadat do položky **SNTP server IP address**. SNTP čas je synchronizován v UTC formátu, proto je nutné nastavit správný časový posuv – **GSM offset [min]**. Standardně je čas synchronizace prováděna jednou za 24 hodin. Volbou **NTP synchronization every hour** může být synchronizace prováděna každou hodinu.

**Settings Time**

Time can be synchronized according to the SNTP server. To correct time is necessary set GMT offset of your time zone.

Time synchronization enabled

SNTP server IP address

GMT offset [min]

NTP synchronization every hour

## WWW a zabezpečení

Pokud je požadováno zabezpečení www stránek je možné zapnout volbu **Security enabled**. Pokud je zapnuté zabezpečení je nutné zadat heslo pro administrátora. Administrátorské heslo je vyžadováno pro přístup k nastavení přístroje. Pokud je požadované zabezpečení i při pohlžení měřených hodnot, je možné aktivovat volbu **User account only for viewing enabled**. Port www serveru může být změněn z výchozí hodnoty 80 volbou **WWW port**. Interval obnovení hodnota na stránkách je volitelný položkou **Web refresh interval**.

**Settings WWW and Security**

**Security**  
Configuration of the secure access to the device. Administrator password must be inserted if security is enabled. Administrator password is used for device configuration. User password is used only for measured values viewing.

Security enabled

Administrator username

Administrator password

Confirm Administrator password

User account only for viewing enabled

User username

User password

Confirm User password

**Web server**  
Configuration of the embedded web server. After web port changing, device will be rebooted with new port.

Web server enabled

WWW port

Web refresh interval

## Nastavení pomocí programu TSensor

Program TSensor je alternativou k nastavení pomocí www rozhraní. Některé méně významné parametry je možné nastavit pouze pomocí programu TSensor.

Parametr **MTU size** omezuje velikost přenášeného datového rámce přes síť. Omezením velikosti rámce je možné vyřešit některé problémy při komunikaci převážně při použití síťové infrastruktury od firmy Cisco. Pomocí programu TSensor je možné u teplotních sond provést posunutí měřené hodnoty – nastavení offsetu. U vlhkostní sondy DSRH je možné nastavit korekci měření vlhkosti a teploty.

## Tovární nastavení

Volbou **Factory defaults** je možné nastavit přístroj do továrního nastavení. Při továrním nastavení jsou parametry sítě ponechány beze změn (IP adresa přístroje, maska podsítě, brána). Pokud je nastaveno u měřících sond posunutí hodnot, tak tovární nastavení nemá vliv na toto posunutí.

The screenshot shows the device's web interface. On the left is a 'Settings' menu with options: Back, General, Network, Alarm limits, Channels, SOAP protocol, Email, Protocols, SNMP, Time, WWW and Security, and Maintenance. The 'Maintenance' page is active, showing 'Info' (Device type: P8541, Serial number: 07940143, MAC address: 00-20-4A-92-8F-D4, Firmware version: 4-5-5-1.2561 / 1.00, Build firmware notice: beta16, Device uptime: 195 h, 14 min, 10 sec, Diagnostic file: 192.168.0.190/diag.log), a 'Restart' button, and a 'Factory defaults' button.

Změna síťových parametrů je provedena po spojení zkratovací propojky (jumperu) uvnitř přístroje. Poté musí být zapnuto napájecí napětí.

Parametr	Hodnota
IP adresa SMTP serveru	0.0.0.0
port SMTP serveru	25
opakované odesílání mailu při alarmu	vypnuto
opakované odesílání mailu s hodnotami	vypnuto
odesílat přílohu u opakovaných mailů	vypnuto
adresy příjemců e-mailů	vymazáno
odesílatel e-mailu	sensor@IP
SMTP autentizace	vypnuto
SMTP uživatel/SMTP heslo	vymazáno
povolení odesílání e-mailů	vypnuto

IP adresy příjemců SNMP trapů	0.0.0.0
heslo pro SNMP čtení	public
odesílání SNMP Trap	vypnuto
interval obnovování www stránek [s]	10
zobrazení www stránek	zapnuto
port www stránek	80
zabezpečení	vypnuto
heslo pro administrátora	vymazáno
heslo pro uživatele	vymazáno
port Modbus TCP protokolu	502
povolení Modbus TCP	zapnuto
interval ukládání hodnot do historie [s]	60
IP adresa SOAP serveru	0.0.0.0
SOAP cílový port	80
cílová www stránka SOAP služby	vymazáno
Interval odesílání SOAP zpráv [s]	60
povolení protokolu SOAP	vypnuto
IP adresa Syslog serveru	0.0.0.0
povolení protokolu Syslog	vypnuto
IP adresa SNTP serveru	217.31.205.226
GMT offset [min]	0
NTP synchronizace každou hodinu	vypnuto
synchronizace s SNTP serverem	vypnuto
MTU	1400
automatický restart	vypnuto
demo mód zapnut	vypnuto
zapnutí všech měřících kanálů	zapnuto
horní limit	50
dolní limit	0
hystereze – hystereze odvolání alarmu	1
prodleva – časová prodleva aktivace alarmu [s]	30
jednotka na kanálu	°C nebo %RH dle použité sondy
jméno kanálu	Channel X (kde X je číslo 1 až 5)
jméno přístroje	PoE Ethernet Thermometer, atd.

## Komunikační protokoly

*Stručný popis komunikačních protokolů přístroje. Pro využití některých komunikačních protokolů je nezbytný software, který umí daný protokol použít. Tento software není součástí dodávky. Bližší popis protokolů a aplikační poznámky naleznete v dodatku k manuálu.*

### WWW stránky

Přístroj podporuje zobrazení naměřených hodnot, grafů a konfiguraci pomocí běžného prohlížeče. Pro zobrazení grafů je použit HTML5 canvas a proto pro jejich zobrazení musí prohlížeč tento standard podporovat. Lze použít prohlížeče Firefox, Opera, Chrome nebo Internet Explorer 9. Pokud má přístroj nastavenou IP adresu na **192.168.1.213** zadejte do prohlížeče **http://192.168.1.213**. Pomocí programu TSensor nebo www rozhraní je možné nastavit automatické obnovování stránek. Výchozí hodnota je 10s. Aktuálně měřené hodnoty je možné získat ze souboru **values.xml**.

Hodnoty z historie lze exportovat ve formátu CSV. Interval ukládání hodnot do historie je možné nastavit pomocí programu TSensor nebo www rozhraní. Historie je smazána po každém restartu přístroje. Restart přístroje je proveden při odpojení napájecího napětí a též při změně konfigurace.

Přístroj umožňuje uživatelsky upravit vzhled www stránek. Podrobnosti jakým způsobem je změnu možné provést naleznete v dodatku k manuálu. Dodatek je možné získat z www stránek výrobce.

### SMTP – odesílání e-mailů

Přístroj umožňuje v případě překročení nastavených mezí měřených veličin zaslat e-maily na maximálně tři adresy. Email je též odeslán při zániku alarmu a vzniku chybového stavu na kanálu. Je možné nastavit opakované odesílání emailů. Pro správnou funkci zasílání e-mailů je nutné nastavit IP adresu SMTP serveru. Přístroj podporuje základní SMTP autentizaci. SSL/TLS komunikace není podporována. SMTP port je možné změnit ze standardní hodnoty 25. Pro získání nastavení SMTP serveru kontaktujte Vašeho síťového administrátora. Na e-maily zaslané přístrojem není možné odpovědět.

## SNMP

Pomocí protokolu SNMP lze číst aktuálně měřené hodnoty, stav alarmů a parametry alarmů. Přes protokol SNMP je možné též získat posledních 1000 naměřených hodnot z tabulky historie. Zápis přes SNMP protokol není podporován. Je podporována pouze verze protokolu **SNMPv1**. Pro čtení hodnot je využíván **UDP port 161**. Popis významu jednotlivých OID klíčů naleznete v MIB tabulce. MIB tabulku je možné získat z www stránek přístroje. Heslo pro čtení je z výroby nastaveno na **public**. Jeho změnu je možné provést pomocí programu TSensor nebo www stránek. Přístroj poskytuje následující OID klíče:

OID	Popis	Typ
.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.1	Informace o přístroji	
.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.1.1	Název přístroje	String
.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.1.2	Sérové číslo	String
.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.1.3	Typ přístroje	Integer
.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch	Měřené hodnoty (kde ch je číslo kanálu)	
.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.1	Jméno kanálu	String
.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.2	Aktuálně měřená hodnota – text	String
.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.3	Aktuálně měřená hodnota	Int*10
.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.4	Stav alarmu kanálu (0/1/2)	Integer
.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.5	Horní limit	Int*10
.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.6	Dolní limit	Int*10
.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.7	Hystereze	Int*10
.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.8	Časové zpoždění	Integer
.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.9	Jednotka	String
.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.2.ch.10	Stav alarmu kanálu – text	String
.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.3.1.0	Text SNMP Trapu	String
.1.3.6.1.4.1.22626.1.5.4.1.1.ch.nr	Hodnoty v tabulce historie (kde ch je číslo kanálu a nr je pořadové číslo vzorku)	Int*10

V případě aktivace alarmu může být odeslána varovná zpráva (trap) na zvolené IP adresy. Adresy je možné nastavit pomocí programu TSensor nebo www stránek. Trapy jsou odesílány prostřednictvím **UDP** protokolu na **portu 162**. Přístroj může odesílat následující trapy:

Trap	Popis	
0/0	Restart přístroje	
1/0	Změna nastavení kanálů	
6/0	Testovací trap	
6/1	Chyba synchronizace času s NTP serverem	
6/2	Chyba odesílání emailu	Chyba přihlašování na SMTP server
6/3		Chyba SMTP autentizace
6/4		Během komutace se SMTP serverem nastala chyba
6/5		Nelze otevřít TCP spojení na zadaný SMTP server
6/6	Chyba zasílání SOAP zprávy	Chybějící soubor SOAP ve web oblasti
6/7		Nelze zjistit MAC adresu k zadané IP adrese
6/8		Chyba navazování TCP spojení na zadaný server
6/9		Chybná odpověď na zaslanou SOAP zprávu

6/11 – 6/15	Signalizace horního alarmu na kanálu
6/21 – 6/25	Signalizace dolního alarmu na kanálu
6/31 – 6/35	Signalizace zániku alarmu na kanálu
6/41 – 6/45	Chyba měření na kanálu

## Modbus TCP

Pro komunikaci s řídicími SCADA systémy podporuje přístroj komunikační protokol Modbus. Je využíván Modbus TCP protokol. Standardně je **TCP port** nastaven na **502**. Port je možné změnit pomocí programu TSensor nebo www rozhraní. Na přístroj mohou být v jeden okamžik připojeni dva Modbus klienti. Modbus adresa zařízení (Unit Identifier) může být libovolná. Zápis pomocí protokolu Modbus není podporován. Popis protokolu Modbus je zdarma k dispozici na www stránkách: [www.modbus.org](http://www.modbus.org).

Podporované Modbus příkazy (funkce):

Příkaz	Kód	Popis
Read Holding Register(s)	0x03	Vyčte 16ti bitový(é) registr(y)
Read Input Register(s)	0x04	Vyčte 16ti bitový(é) registr(y)

Modbus registry přístroje. Adresa může být v závislosti na typu použité komunikační knihovny o jedničku vyšší:

Adresa [DEC]	Adresa [HEX]	Hodnota	Typ
39970	0x9C22	První dvojčíslí sériového čísla	BCD
39971	0x9C23	Druhé dvojčíslí sériového čísla	BCD
39972	0x9C24	Třetí dvojčíslí sériového čísla	BCD
39973	0x9C25	Čtvrté dvojčíslí sériového čísla	BCD
39974	0x9C26	Typ přístroje	uInt
39975 – 39978	0x9C27 – 0x09C2A	Aktuálně měřené hodnoty na kanálu	Int*10
39980 – 39983	0x9C2C – 0x9C2F	Jednotka měřeného kanálu	Ascii
39985 – 39988	0x9C31 – 0x9C34	Stav alarmu na kanálu	uInt
39990 – 39999	0x9C36 – 0x9C3F	Nepoužito	n/a
40000	0x9C40	Teplota na kanálu 1	Int*10
40001	0x9C41	Stav alarmu kanál 1	Ascii
40002	0x9C42	Horní mez kanál 1	Int*10
40003	0x9C43	Dolní mez kanál 1	Int*10
40004	0x9C44	Hystereze kanál 1	Int*10
40005	0x9C45	Prodleva (časové zpoždění) kanál 1	uInt
40006	0x9C46	Teplota na kanálu 2	Int*10
40007	0x9C47	Stav alarmu kanál 2	Ascii
40008	0x9C48	Horní mez kanál 2	Int*10
40009	0x9C49	Dolní mez kanál 2	Int*10
40010	0x9C4A	Hystereze kanál 2	Int*10
40011	0x9C4B	Prodleva (časové zpoždění) kanál 2	uInt
40012	0x9C4C	Teplota na kanálu 3	Int*10
40013	0x9C4D	Stav alarmu kanál 3	Ascii
40014	0x9C4E	Horní mez kanál 3	Int*10
40015	0x9C4F	Dolní mez kanál 3	Int*10

40016	0x9C50	Hystereze kanál 3	Int*10
40017	0x9C51	Prodleva (časové zpoždění) kanál 3	uInt
40018	0x9C52	Teplota na kanálu 4	Int*10
40019	0x9C53	Stav alarmu kanál 4	Ascii
40020	0x9C54	Horní mez kanál 4	Int*10
40021	0x9C55	Dolní mez kanál 4	Int*10
40022	0x9C56	Hystereze kanál 4	Int*10
40023	0x9C57	Prodleva (časové zpoždění) kanál 4	uInt

Vysvětlivky:

Int*10	registr je ve formátu integer*10 – 16 bitů
uInt	registr je v rozsahu 0 – 65535
Ascii	znak
BDC	registr má tvar BCD kódu
n/a	položka není definována, ale může být čtena

Stavy alarmů mohou nabývat těchto hodnot:

no	žádný alarm
lo	veličina je nižší než nastavená mez
hi	veličina je vyšší než nastavená mez

## SOAP

Přístroj umožňuje zasílat aktuálně měřené hodnoty pomocí **SOAP v1.1** protokolu. Přístroj v pravidelném intervalu zasílá na zadaný www server hodnoty v XML formátu. Výhodou tohoto protokolu je, že komunikace je inicializována ze strany přístroje. Díky tomu není nutné nastavovat přesměrování portů. Pokud není možné doručit SOAP zprávu, je zasláno varovné hlášení pomocí SNMP Trap nebo Syslog protokolu. Soubor s popisem XML souboru tzn. XSD schéma je možné získat z následující adresy: <http://cometsystem.cz/schemas/soapP8xxx.xsd>. Příklad SOAP zprávy:

```
Host: 192.168.1.132
Content-Type: text/xml; charset=utf-8
Content-Length: 751
SOAPAction: "http://tempuri.org/InsertP8xxxSample"

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">

<soap:Body>
  <InsertP8xxxSample xmlns="http://cometsystem.cz/schemas/soapP8xxx.xsd">

    <name>Ethernet Transducer</name>
    <sn>11940986</sn>
    <tmr>60</tmr>
    <kind>4353</kind>

    <c1>
      <v>26,3</v>
      <u>C</u>
      <a>no</a>
      <e>1</e>
    </c1>
  </InsertP8xxxSample>
</soap:Body>
</soap:Envelope>
```

```

...
...
...
<c5>
  <v>-11000</v>
  <u>n/a</u>
  <a>no</a>
  <e>0</e>
</c5>

</InsertP8xxxSample>
</soap:Body>

</soap:Envelope>

```

Element	Popis	
<name>	Popis přístroje.	
<sn>	Sériové číslo zařízení (osmimístné celé číslo).	
<tmr>	Interval zasílání SOAP zpráv [sec].	
<kind>	Číslo (kód) identifikující typ přístroje:	
	<b>Zařízení</b>	<b>Kód [DEC]</b>
	P8511	4352
	P8541	4353
	P8510	4354
<v>	Obsahuje měřenou hodnotu (desetinné místo odděleno tečkou). V případě chyby na kanále je zobrazeno číslo <b>-11000</b> a menší.	
<u>	Jednotka měřené veličiny. Pokud není jednotka definována je zobrazeno <b>n/a</b> .	
<a>	Stav alarmu, kde <b>no</b> – alarm není signalizován, <b>hi</b> – horní alarmová hodnota, <b>lo</b> – dolní alarmová hodnota.	
<e>	Informace o povolení měřícího kanálu ( <b>1</b> – zapnuto/ <b>0</b> – vypnuto)	

Příklad web služby pro zachycení standardní SOAP zprávy se snímače Web Sensor P85xx. Příklad využívá web server Apache (2.2.10) a PHP (5.2.6). Před příjmem SOAP zprávy je nutné zapnout podporu SOAP v PHP (viz. příslušné SOAP Extension). Následující příklad zachytí SOAP zprávu ze snímače a uloží hodnoty do souboru na disku:

```

<?
function InsertP8xxxSample($name, $sn, $tmr, $kind, $c1, $c2, $c3, $c4, $c5) {
    $val1 = "NULL";
    $val2 = "NULL";
    $val3 = "NULL";
    $val4 = "NULL";
    if ($c1->e == "1") $val1 = $c1->v;
    if ($c2->e == "1") $val2 = $c2->v;
    if ($c3->e == "1") $val3 = $c3->v;
    if ($c4->e == "1") $val4 = $c4->v;
    $data = "Time: ".StrFTime("%y/%m/%d %H:%M:%S", Time()).", CH1: ".$val1.
        ", CH2: ".$val2.", CH3: ".$val3.", CH4: ".$val4."\n";
    $file_write = FOpen("soap.log", "a");
    FWrite($file_write, $data);
    FClose($file_write);
}
$server = new SoapServer(null, array('uri' => "http://test-uri/"));

```



```

$server->addFunction('InsertP8xxxSample');
$server->handle();
?>

```

## Syslog

Přístroj umožňuje zasílání textových zpráv na zvolený Syslog server. Události jsou zasílány pomocí **UDP** protokolu na **portu 514**. Syslog zpráva je kompatibilní se specifikací RFC5424 a RFC5426. Události při kterých je odesílána Syslog zpráva jsou uvedeny v tabulce:

Text	Událost
Sensor - fw 4-5-5.x	Restart přístroje
Settings changed	Změna nastavení kanálů
NTP synchronization error	Chyba synchronizace času s NTP serverem
Testing message	Testovací syslog zpráva
Email login error	Chyba odesílání emailu
Email auth error	
Email some error	
Email socket error	
SOAP file not found	Chyba odesílání SOAP zprávy
SOAP host error	
SOAP sock error	
SOAP delivery error	
High alarm CHx	Signalizace horního alarmu na kanálu
Low alarm CHx	Signalizace dolního alarmu na kanálu
Clearing CHx	Signalizace zániku alarmu na kanálu
Error CHx	Chyba měření na kanálu

## SNTP

Přístroj umožňuje synchronizaci času s NTP (SNTP) serverem. Je podporován SNMP protokol verze 3.0 (RFC1305). Synchronizace času je prováděna jednou za 24 hodin. Může být volitelně nastavena synchronizace každou hodinu. Pro úspěšnou synchronizaci je nezbytné nastavit IP adresu SNTP serveru. Dále je možné nastavit posunutí od GMT pro správné nastavení časové zóny. Čas je využíván v grafech a při stahování historie prostřednictvím CSV souboru. Maximální odchylka času mezi dvěma synchronizacemi při intervalu 24hodin je 90sec.

## Odstraňování problémů

*Kapitola popisuje nejčastější problémy při provozu teploměru Web Sensor P8510, snímačů Web Sensor P8511, P8541 a způsob odstranění těchto problémů. Dříve než zavoláte technickou podporu si tuto kapitolu prostudujte.*

### Zapomněl jsem IP adresu přístroje

IP adresa je z výroby nastavena na hodnotu **192.168.1.213**. Pokud jste ji změnili a novou IP adresu jste zapomněli, spusťte program TSensor a stiskněte tlačítko **Najít zařízení...** V novém okně budou zobrazeny všechny dostupné přístroje.

### Nemohu se připojit k přístroji

#### V okně vyhledávání se zobrazí pouze IP a MAC adresa

Další podrobnosti jsou označeny jako **N/A**. Tento problém se vyskytuje v případě, že IP adresa přístroje je nastavena do jiné sítě, než do které je právě přístroj připojen.

V programu TSensor zvolte v okně **Najít zařízení** tlačítko **Změnit IP adresu**. Dále postupujte dle pokynů programu. Pokud chcete přiřadit IP adresu automaticky pomocí DHCP serveru nastavte IP adresu přístroje na **0.0.0.0**.

#### IP adresa přístroje se nezobrazí v okně pro nalezení zařízení

V menu programu TSensor zvolte v okně **Najít zařízení** tlačítko **Pomoc! Mé zařízení nebylo nalezeno!** Postupujte podle pokynů programu. MAC adresu přístroje naleznete na výrobním štítku.

#### Přístroj nelze nalézt ani po ručním zadání MAC adresy

Tento problém se vyskytuje zejména v případech, kdy IP adresa přístroje patří do jiné sítě a zároveň má chybně zadanou adresu brány a masku podsítě.

V tomto případě je nutné, aby v síti byl aktivní DHCP server. V menu programu TSensor zvolte v okně **Najít zařízení** tlačítko **Pomoc! Mé zařízení nebylo nalezeno!** Jako novou

IP adresu přístroje zadejte **0.0.0.0**. Postupujte podle pokynů programu. MAC adresu přístroje naleznete na výrobním štítku. Alternativou je návrat zařízení do továrního nastavení pomocí zkratovací propojky v přístroji.

## Místo měřené hodnoty je zobrazeno **Error** nebo **n/a**

Hodnota **n/a** je zobrazena těsně po zapnutí nebo restartu přístroje. Pokud je chybový kód zobrazen trvale, zkontrolujte zda jsou sondy správně připojeny k přístroji. Ověřte zda sonda není umístěna v teplotě mimo pracovní rozsah a zda není porušen kabel sondy. Dále prosím proveďte nové vyhledání sond pomocí programu TSensor nebo www rozhraní.

## Místo měřené hodnoty je zobrazeno **Error2** na všech kanálech

Chybový kód **Error2** signalizuje zkrat měřící sběrnice. Prosím zkontrolujte zde je k přístroji připojena správná sonda. Sondy Pt100/Pt1000/Ni100/Ni1000 nelze s přístrojem použít. Zkontrolujte zda nejsou porušeny kabely sond.


## Zapomněl jsem heslo pro nastavení

Proveďte návrat k továrnímu nastavení dle následujícího odstavce.

## Tovární nastavení

Tento postup vrátí přístroj do továrního nastavení. Jsou změněny i síťové parametry (IP adresa, maska podsítě, atd.). Procedura pro provedení továrního nastavení:

- odpojte napájení přístroje
- odšroubujte horní víčko snímače
- propojte jumper (zkratovací propojku) uvnitř snímače a potom připojte napájení. Počkejte 10s, poté jumper rozpojte.

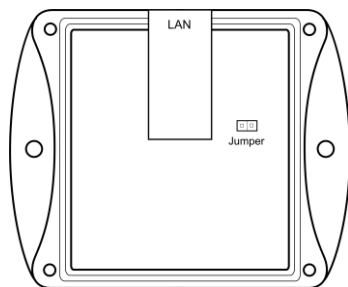


- zavřete snímač

## Technická specifikace


*Informace o technických specifikacích přístroje.*

### Rozměrový náčrt


Teploměr Web Sensor P8510:

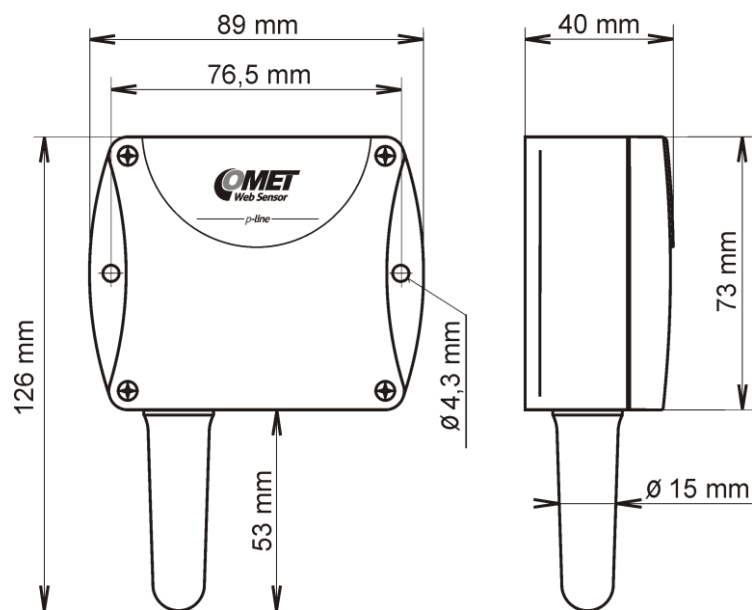

Snímač Web Sensor P8511:

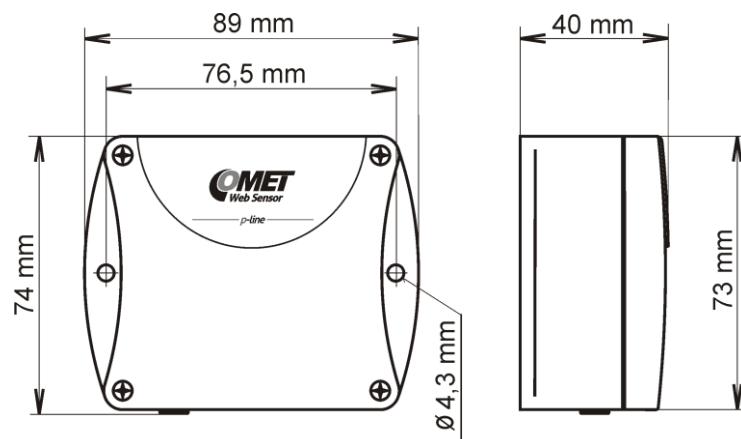

Snímač Web Sensor P8541:

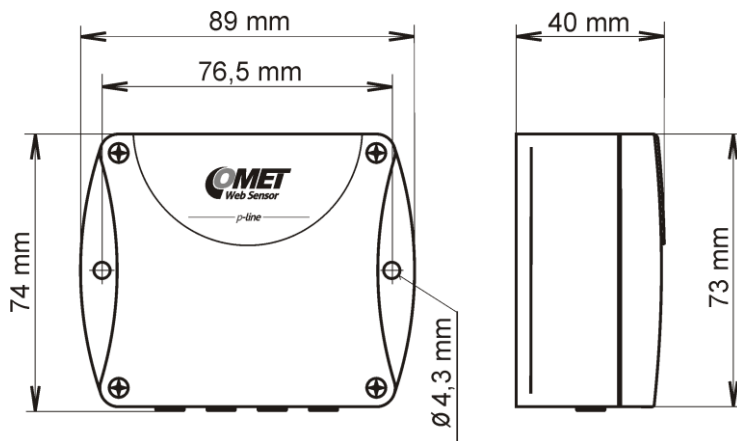

## Základní parametry

Napájecí napětí:

stejnoseměrné napětí od 4.9V do 6.1V, konektor souosý, průměr 5x 2.1mm, kladný pól uprostřed, min. 250mA

Spotřeba:

~ 1W v závislosti na provozním režimu

Krytí:

IP30 skříň s elektronikou

Interval měření:

2s

Přesnost měření P8510:

$\pm 0.8^{\circ}\text{C}$  v rozsahu teplot od  $-10^{\circ}\text{C}$  do  $+80^{\circ}\text{C}$

$\pm 2.0^{\circ}\text{C}$  v rozsahu teplot od  $-10^{\circ}\text{C}$  do  $-30^{\circ}\text{C}$

Přesnost měření P8511, P8541 (závislé na použité sondě – parametry sondy DSTG8/C):

$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$  v rozsahu teplot od  $-10^{\circ}\text{C}$  do  $+85^{\circ}\text{C}$

$\pm 2.0^{\circ}\text{C}$  v rozsahu teplot od  $-10^{\circ}\text{C}$  do  $-50^{\circ}\text{C}$

$\pm 2.0^{\circ}\text{C}$  v rozsahu teplot od  $+85^{\circ}\text{C}$  do  $+100^{\circ}\text{C}$

Rozlišení:

$0.1^{\circ}\text{C}$

0.1%RH

Rozsah měření teploty P8510:

$-30^{\circ}\text{C}$  až  $+80^{\circ}\text{C}$

Rozsah měření teploty P8511 a P8541 (omezeno teplotním rozsahem použité sondy):

$-55^{\circ}\text{C}$  až  $+100^{\circ}\text{C}$

Doporučená sonda pro P8511 a P8541:

Teplotní sonda DSTR162/C max. délky 10m

Teplotní sonda DSTGL40/C max. délky 10m

Teplotní sonda DSTG8/C max. délky 10m

Vlhkostní sonda DSRH max. délky 5m

Komunikační port:

přípojovací konektor RJ45, 10Base-T/100Base-TX Ethernet

Doporučený přípojovací kabel:

pro průmyslové nasazení je doporučený Cat5e STP kabel, v méně náročných aplikacích lze nahradit Cat5 kabelem, maximální délka kabelu 100m

Podporované protokoly:

TCP/IP, UDP/IP, ARP, ICMP, DHCP

HTTP, SMTP, SNMPv1, ModbusTCP, SNTP, SOAPv1.1, Syslog

SMTP protokol:

SMTP autentizace – AUTH LOGIN

Šifrovaná komunikace (SSL/TLS/STARTTLS) není podporována

Podporované www prohlížeče:

Internet Explorer 9 a novější, Mozilla Firefox 12 a novější, Google Chrome 18 a novější, Opera 11 a novější. Přístroj by měl být kompatibilní i s jinými prohlížeči. Funkčnost ale nebyla testována.

Doporučené minimální rozlišení obrazovky:

1024 x 768

Paměť přístroje:

1000 hodnot pro každý kanál v nezálohované RAM paměti

Materiál skříně:

ABS

Upevnění přístroje:

pomocí dvou otvorů na spodní straně přístroje

Hmotnost:

P8510 cca 130g, P8511 cca 125g, P8541 cca 135g

EMC vyzařování:

ČSN EN 55022, třída B

EMC odolnost:

ČSN EN 61000-4-2 (úroveň 4/8kV, třída A)

ČSN EN 61000-4-3 (intenzita el. Pole 3V/m, třída A)

ČSN EN 61000-4-4 (úroveň 1/0.5kV, třída A)

ČSN EN 61000-4-6 (intenzita el. Pole 3V/m, třída A)

## Provozní podmínky

Rozsah provozních teplot a vlhkosti skříně s elektronikou:

-30°C až +80°C, 0 až 100%RH (bez kondenzace)

Rozsah provozních teplot doporučené sondy DSTR162/C pro P8511 a P8541:

-30°C až +80°C

Rozsah provozních teplot sondy DSTGL40/C pro P8511 a P8541:

-30°C až +80°C

Rozsah provozních teplot sondy DSTG8/C pro P8511 a P8541:

-50°C až +100°C

Rozsah provozních teplot a vlhkosti sondy DSRH pro P8511 a P8541:

0 až 50°C, 10 až 90%RH

Pracovní poloha P8510:

měřicím stonkem směrem dolů. Při montáži přístroje do stojanu RACK 19“ pomocí univerzálního držáku MP046 (volitelné příslušenství) je přípustná vodorovná poloha stonku.

Pracovní poloha P8511 a P8541:

libovolná

## Vyřazení z provozu



Přístroj odpojíme a zajistíme jeho likvidaci podle platné legislativy pro zacházení s elektroodpady. Elektronické přístroje nepatří do směsného odpadu, ale musí být v souladu se směrnicí EU 2002/96/ES ze 27.1.2003 o elektrických a elektronických přístrojích odborně zlikvidovány.

## Technická podpora a servis přístroje

Technickou podporu a servis zajišťuje distributor tohoto přístroje. Kontakt na něj je uveden v záručním listu, dodaném s přístrojem.

## Preventivní údržba

Pravidelně kontrolujte neporušenost kabelů sond a přívodních kabelů. Doporučený interval kalibrace je 2 roky. Doporučený kalibrační interval pro zařízení s vlhkostní sondou DSRH je 1 rok.

## Volitelné příslušenství

*Kapitola obsahuje seznam volitelného příslušenství, které je možné k přístroji objednat za příplatek. Výrobce doporučuje používat výhradně originální příslušenství.*

### Teplotní sonda DSTR162/C

Teplotní sondy -30 až +80°C s digitálním senzorem DS18B20 s konektorem cinch pro snímač Web Sensor P8511 a Web Sensor P8541. Přesnost  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  od -10 do +80°C,  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  pod -10°C. Délka plastového pouzdra 25mm, průměr 10mm. Zaručená hermetičnost (IP67), senzor pevně spojený s PVC kabelem délky 1, 2, 5 nebo 10m.

### Teplotní sonda DSTGL40/C

Teplotní sondy -30 až +80°C s digitálním senzorem DS18B20 s konektorem cinch pro snímač Web Sensor P8511 a Web Sensor P8541. Přesnost  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  od -10 do +80°C,  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  pod -10°C. Délka nerezového pouzdra 40mm, průměr 5,7mm. Nerez třídy 17240. Zaručená hermetičnost (IP67), senzor pevně spojený s PVC kabelem délky 1, 2, 5 nebo 10m.

### Teplotní sonda DSTG8/C

Teplotní sondy -50 až +100°C s digitálním senzorem DS18B20 s konektorem cinch pro snímač Web Sensor P8511 a Web Sensor P8541. Rozsah pracovních teplot až do 125°C. Přesnost  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  od -10 do +85°C, jinak  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ . Délka nerezového pouzdra 40mm, průměr 5,7mm. Nerez třídy 17240. Zaručená hermetičnost (IP67), senzor pevně spojený se silikonovým kabelem délky 1, 2, 5 nebo 10m.

### Vlhkostní sonda DSRH

Vlhkostní sonda s konektorem cinch pro snímač Web Sensor P8511 a Web Sensor P8541. Přesnost měření relativní vlhkosti  $\pm 3,5\% \text{RH}$  v rozsahu 10%-90%RH při 25°C. Přesnost měření teploty  $\pm 2^{\circ}\text{C}$ . Rozsah pracovních teplot 0 až +50°C. Sonda délky 88mm o průměru 18mm připojená pomocí PVC kabelu délky 1, 2 nebo 5m.

### Napájecí adaptér A1825

Napájecí adaptér 230V-50Hz/5V DC, 1,2A pro teploměr Web Sensor P8510 nebo pro snímač Web Sensor P8511 a Web Sensor P8541.



**Držák skříně do stojanu RACK 19" MP046**

Univerzální držák teploměru Web Sensor P8510 a snímače Web Sensor P8511, Web Sensor P8541 pro snadnou montáž do stojanu RACK 19".

**Držák sond do stojanu RACK 19" MP047**

Univerzální držák sond pro snadné upevnění měřících sond do stojanu RACK 19".